

**Verkaufseinheiten**

Kanister à 25 kg

Fass à 250 kg

**Art.-Nr.**

36203

36204

**Produkteigenschaften**

- Geeignet für CIP-Prozesse
- Bleichende Reinigung

**Anwendungsbereich**

Reinigung von Maschinen, Geräten, Anlagen, Tanks und Rohrleitungen in Lebensmittel verarbeitenden Betrieben.

**Anwendungsanleitung**

Reinigung der Teile: Einsprühen/Durchpumpen mit DSC FORTE DES AC, Konzentration 1,0-2,0 %, Temperatur 20-30°C, Einwirkzeit mindestens 10 min, höchstens 120 min.

**Materialverträglichkeit:**

- Edelstahl, verzinntes Eisen
- PE, PP, Hart-PVC, PTFE, PVDF, PS
- Epoxidbeschichtungen
- Alkalibeständige Keramikoberflächen


**Titrationanleitung**

- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0 n HCL
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 1,51

Verbrauch in ml 1,0N HCL \* 1,51 = (Gew.) % DSC-FORTE Des AC

## Leitfähigkeitskurve DSC FORTE DES AC

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,53
0,2	1,08
0,3	1,53
0,4	1,93
0,5	2,36
0,7	3,25
1	4,62
2	8,64
3	12,89
5	20,8

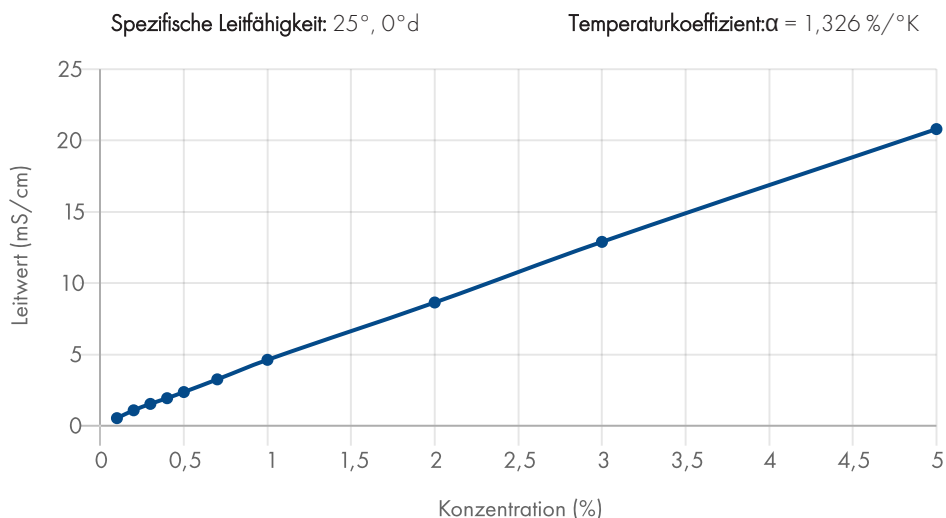

## Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

## Technische Informationen

Produktfarbe: Gelbgrün  
 Enthält Duftstoffe: Nein  
 Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,193 g/ml

pH conc **0 2 4 6 8 10 12**

## Kennzeichnung



### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung  
 Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260323



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-des-ac>