

**Verkaufseinheiten**

Kanister à 25 kg

Fass à 250 kg

Container à 1.200 kg

**Art.-Nr.**

36265

36266

36267

**Produkteigenschaften**

- Hochwirksam gegen Stärke-, Eiweiß-, Fett- und sonstige organische Beläge
- Entfernt selbst hartnäckige Stärke- und Eiweißablagerungen
- Geeignet für CIP-Prozesse
- Vielseitiger Reiniger

**Anwendungsbereich**

Alkalischer CIP- und Kistenwasch-Reiniger mit Aktivchlor. DSC FORTE PERL CA wird eingesetzt in CIP-Systemen und Kistenwaschanlagen, Reinigung von Tanks, Rohrleitungen und Abfüllanlagen, in Durchlauf- und Kabinenwaschanlagen zur Reinigung von Transportkisten und -behältern.

**Anwendungsanleitung****Tanks, Rohrleitungen, Abfüllanlagen**

Konzentration: 0,5-2,0 % • Temperatur: 50-60°C • Einwirkzeit 5 bis max. 60 Min.

**Kisten-, Durchlauf-/ Kabinenwaschanlagen**

Konzentration: 0,2-0,5 % • Temperatur: 50-60°C • Einwirkzeit je nach Maschinenprogramm

**Materialverträglichkeit:** Austenitische CrNi Stähle (Qualität mindestens 1.4301); Glasemalle; alkalibeständige Kunststoffe wie PE, PP, PTFE, PVDF, PVC; Dichtungen: EPDM, PTFE.


**Titrationanleitung**

- Vorlage: 100 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0N HCl
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 0,31

Verbrauch in ml HCl \* 0,31 = (Gew) % DSC-Forte Perl CA

## Leitfähigkeitskurve DSC FORTE PERL CA

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,96
0,2	1,91
0,3	2,82
0,4	3,7
0,5	4,61
0,7	6,35
1	8,81
2	17,13
3	25,1
5	41,2

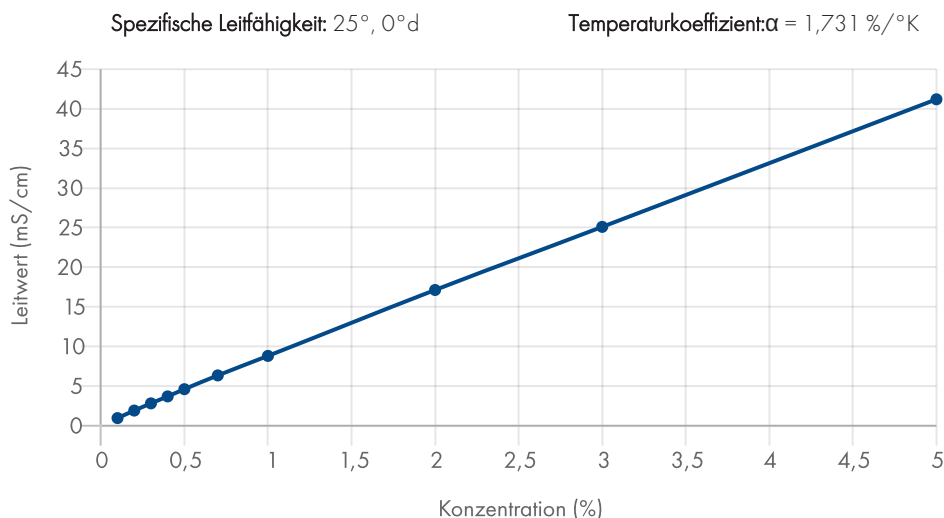

## Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

## Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5° bis 40°C.



## Technische Informationen

Produktfarbe: Gelb

Dichte: 1,29 g/cm<sup>3</sup>

Enthält Duftstoffe: Nein

Enthält Farbstoffe: Nein

pH conc **0 2 4 6 8 10 12**

## Kennzeichnung



### Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).

Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508

# DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

