

**Verkaufseinheiten**

Kanister à 10 kg

Kanister à 20 kg

Fass à 200 kg

Art.-Nr.

36202

36200

36201

**Produkteigenschaften**

- Gute Verschäumbarkeit
- Optimierte Remanenzwirkung
- IHO-gelistet

**Anwendungsbereich**

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im öffentlichen Bereich und Lebensmittelbereich.

Anwendungsanleitung

DSC FORTE DESIFOAM NQ-Lösung flächendeckend auftragen. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit Wasser von Trinkwasser-Qualität nachspülen.

Dosiertabelle

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	2 %	15 min	EN 13697 (niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	2 %	15 min	EN 14476 (niedrige Belastung)

Wirkstoffe


100 g enthalten 3,3 g Didecyldimethylammoniumchlorid; 3,3 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid ; 3,3 g Alkyl(C12-C14)dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid

BAuA Reg.-Nr. N-104194

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Leitfähigkeitskurve DSC FORTE DESIFOAM NQ

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,03
0,4	0,11
0,5	0,12
0,7	0,17
1	0,22
2	0,36
3	0,51
5	0,75

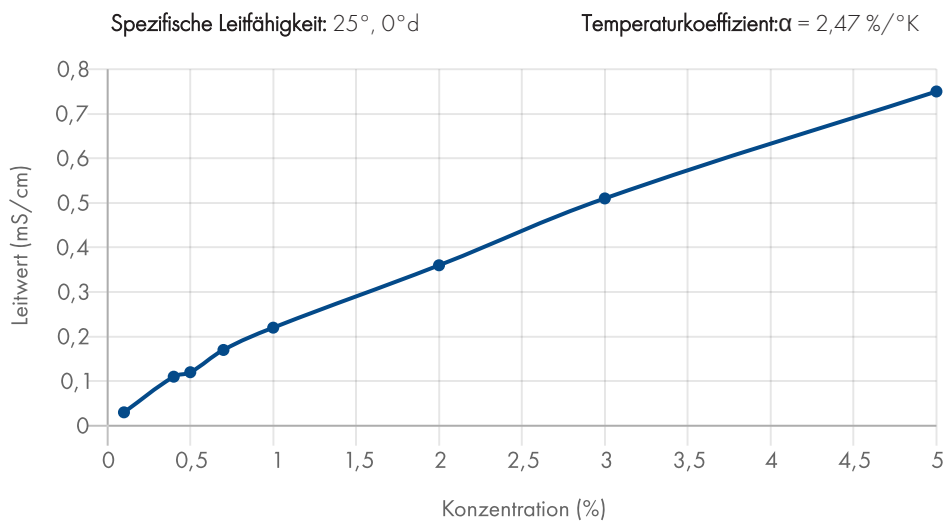

Anwendungshinweise

- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: -5°C bis 40°C



Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
Enthält Duftstoffe: Nein
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 0,99 g/ml
GIS-CODE: GD30

pH conc **0 2 4 8 10 12 14**

Kennzeichnung



Gefahr

Verursacht Hautreizungen Verursacht schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260508



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-desifoam-nq>