



**Verkaufseinheiten**

**Art.-Nr.**

Kanister à 10 kg	36202
Kanister à 20 kg	36200
Fass à 200 kg	36201

**Produkteigenschaften**

- Gute Verschäumbarkeit
- Optimierte Remanenzwirkung
- IHO-gelistet



**Anwendungsbereich**

Zur Desinfektion für alle wasserfesten Oberflächen und Böden im öffentlichen Bereich und Lebensmittelbereich.

**Anwendungsanleitung**

DSC FORTE DESIFOAM NQ-Lösung flächendeckend auftragen. Nach Ablauf der Einwirkzeit mit Wasser von Trinkwasser-Qualität nachspülen.

**Dosiertabelle**

Anwendungsgebiet	Wirksamkeit	Konzentration	Einwirkzeit	Anmerkung
Flächendesinfektion	Bakterizid, levurozid	2 %	15 min	EN 13697 (web-2-print.dosage-table.niedrige Belastung)
Flächendesinfektion	Begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	2 %	15 min	EN 14476 (web-2-print.dosage-table.niedrige Belastung)

**Wirkstoffe**


100 g enthalten 3,3 g Didecyldimethylammoniumchlorid; 3,3 g Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid ; 3,3 g Alkyl(C12-C14)dimethyl(ethylbenzyl)ammoniumchlorid

BAuA Reg.-Nr. N-104194

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

### Leitfähigkeitskurve DSC FORTE DESIFOAM NQ

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,03
0,4	0,11
0,5	0,12
0,7	0,17
1	0,22
2	0,36
3	0,51
5	0,75

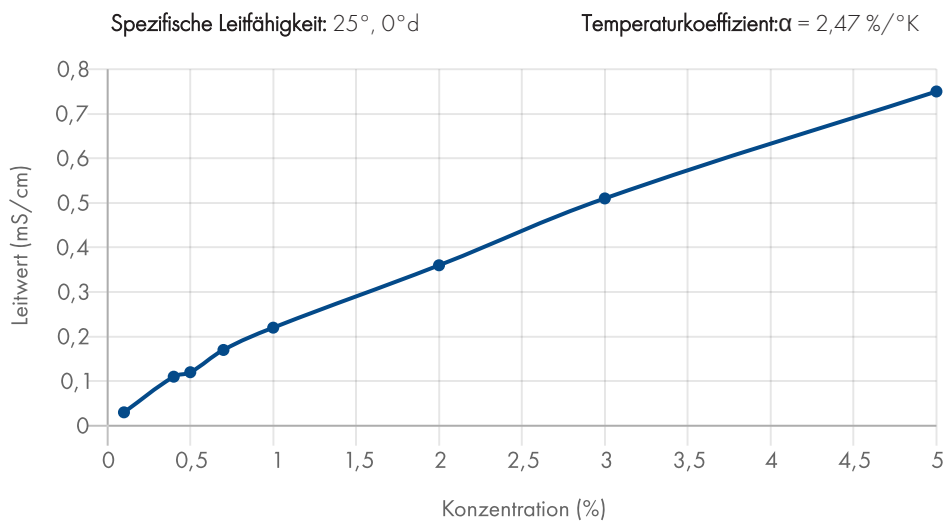

### Anwendungshinweise

- Verfallsdatum ab Produktion 2 Jahre.
- Haltbarkeit nach Anbruch 2 Jahre.
- Sicherheitsdatenblatt beachten.

### Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: -5°C bis 40°C

### Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos  
Enthält Duftstoffe: Nein  
Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 0,99 g/ml  
GIS-CODE: GD30

pH conc **0 2 4 8 10 12 14**

### Kennzeichnung



#### Gefahr

Verursacht Hautreizungen Verursacht schwere Augenschäden Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung



Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260323



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-desifoam-nq>