



## Verkaufseinheiten

Kanister à 20 kg

Fass à 200 kg

## Art.-Nr.

36259

36258



## Produkteigenschaften

- Sehr gute entfettende Eigenschaften
- Leicht alkalisch
- Geruchsneutral
- Gute Materialverträglichkeit



## Anwendungsbereich

DSC FORTE FOAM LA wird eingesetzt zur Entfernung fetthaltiger Verschmutzungen von Maschinen, Geräten, Anlagen, Böden und Wänden, insbesondere bei Abfüll- und Verpackungsanlagen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Das Produkt ist frei von Silikat, für empfindliche Materialien geeignet, besonders für die automatische Schaumreinigung von Plastikgurten in Kühl- und Gärspiraltürmen.


## Anwendungsanleitung

Vorspülen mit Trinkwasser zur Entfernung grober Verschmutzungen (Einschäumen leichter bis mittlerer fetthaltiger Verschmutzungen ohne Vorspülen möglich)  
Einschäumen mit DSC FORTE FOAM LA (2,0 - 3,0 %) Einwirkzeit 10 - 20 Min., max. 60 Min. Nachspülen mit Trinkwasser (40 - 60°C)

Materialverträglichkeit: Unter den angegebenen Einsatzbedingungen geeignet für: Edelstahl, Normalstahl, Buntmetall, empfindliche Metalle wie Aluminium, Zink, handelsübliche Kunststoffe wie PTFE, PE, PP, Hart-PVC, sowie Gummi, Glas- und Keramikoberflächen.

## Leitfähigkeitskurve DSC FORTE FOAM LA

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,069
0,2	0,141
0,3	0,211
0,4	0,253
0,5	0,314
0,7	0,426
1	0,575
2	1,05
3	1,527
5	2,32

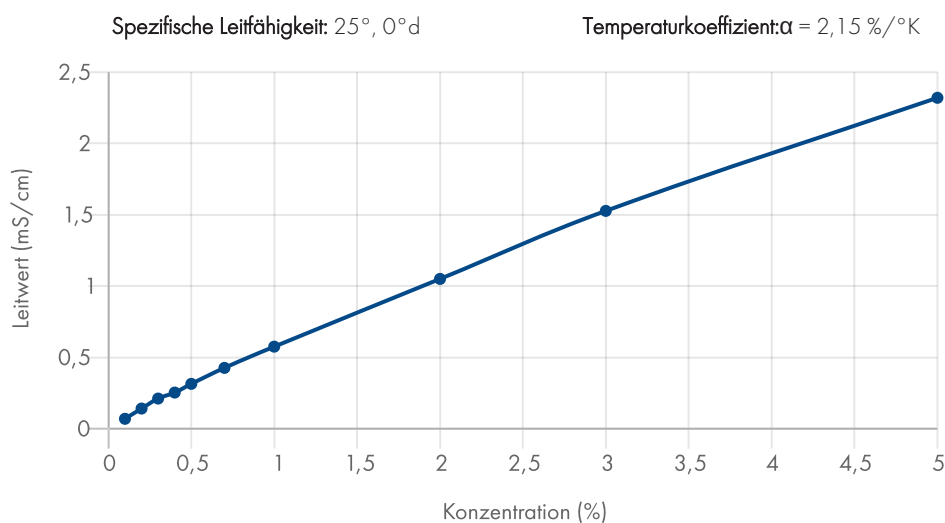

## Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

## Umgangshinweise

- Lagerung: nur im Originalgebinde
- Lagerung: kühl, trocken und gut belüftet
- Lagerung: 5° bis 40°C.



## Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos

Dichte: 1,037 g/ml

Enthält Duftstoffe: Nein

Enthält Farbstoffe: Nein

pH conc 

0	2	4	6	8	12	14
---	---	---	---	---	----	----

## Kennzeichnung



Gefahr

Verursacht schwere Augenschäden

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).  
Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.  
Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,  
eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte  
dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und  
daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör  
finden Sie auf unserer Website:

<https://www.dr-schnell.com/dsc-forte-foam-la>

DE 260129

**DR.SCHNELL**

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München  
Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · [info@dr-schnell.com](mailto:info@dr-schnell.com) · [www.dr-schnell.com](http://www.dr-schnell.com)

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur  
Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · [info@dr-schnell.ch](mailto:info@dr-schnell.ch) · [www.dr-schnell.ch](http://www.dr-schnell.ch)

