

**Verkaufseinheiten**

Kanister à 25 kg

Fass à 230 kg

Art.-Nr.

36292

36293

**Produkteigenschaften**

- Sehr gute Entfernung von säurelöslichen Rückständen, wie z. B. Wasserhärtebeläge
- Sehr gute entfettende Eigenschaften
- Frei von Phosphor- und Salzsäure

**Anwendungsbereich**

DSC FORTE FOAM SP wird angewendet zur sauren Schaumreinigung der Außenflächen von Verarbeitungsmaschinen, Abfüllanlagen, Tanks, Leitungen und Transportbändern sowie von säurebeständigen Decken-, Wand- und Bodenflächen in lebensmittelverarbeitenden Betrieben. Es ist geeignet für die Entfernung säurelöslicher Rückstände (z. B. Wasserhärtebeläge) bei gleichzeitiger Entfettung der Oberflächen.

Anwendungsanleitung

Vorspülen mit Trinkwasser zur Entfernung grober Verschmutzungen, Einschäumen mit DSC FORTE FOAM SP (2,0–3,0 %), Einwirkzeit 10–20 Min., Nachspülen mit Trinkwasser

Materialverträglichkeit

- Edelstahl, Al, Normalstahl, verzinkter Stahl, Kupfer, Buntmetalle
- PE, PP, Hart-PVC
- Säurebeständige Keramikoberflächen

Titrationanleitung


- Vorlage: 50 ml Anwendungslösung
- Normallösung: 1,0N NaOH
- Indikator: Phenolphthalein
- Titrierfaktor: 0,94

Verbrauch in ml 1,0N NaOH * 0,94 = (Gew.) % DSC-FORTE FOAM SP

- pH-Wert: 1,5-2,0 (1%ig, 20°C)

Leitfähigkeitskurve DSC FORTE FOAM SP

Konzentration (%)	Leitwert (mS/cm)
0,1	0,75
0,2	1,44
0,3	2,16
0,4	2,84
0,5	3,52
0,7	4,95
1	6,84
2	12,56
3	17,88
5	27,1

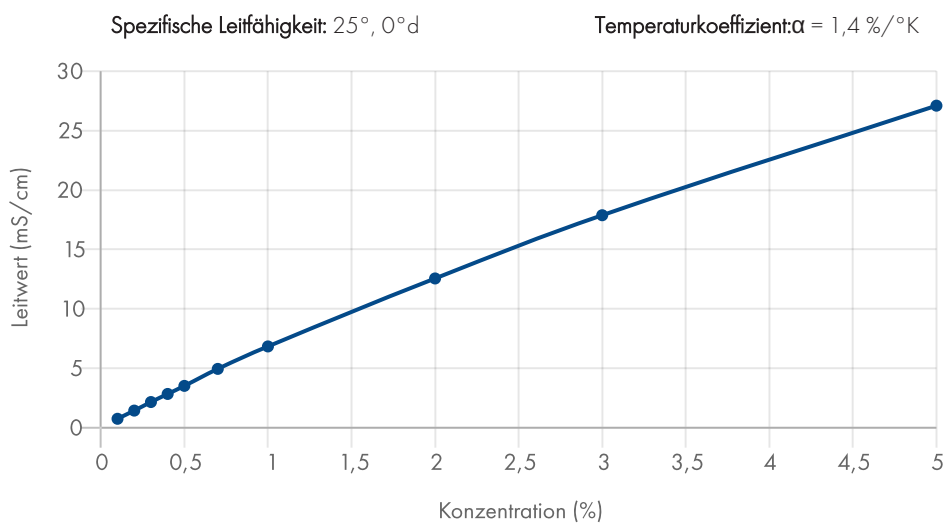

Anwendungshinweise

- Nach der Einwirkzeit gründlich mit klarem Wasser (Trinkwasserqualität) nachspülen.

Technische Informationen

Produktfarbe: Farblos
 Enthält Duftstoffe: Nein
 Enthält Farbstoffe: Nein

Dichte: 1,14 g/ml

pH conc

2 4 6 8 10 12 14

Kennzeichnung



Gefahr

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung

Produkt nur für berufsmäßige Verwender (gewerbliche Verwendung).
 Informationen aus dem Merkblatt sind gültig für die Rechtsräume EU und CH.
 Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen,
 eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte
 dem Sicherheitsdatenblatt. Für die nicht sachgemäße oder nicht fachgerechte Anwendung und
 daraus entstehende Schäden kann keine Haftung übernommen werden.

DE 260323



Weitere Informationen zum Produkt und Zubehör
 finden Sie auf unserer Website:

<https://shop.dr-schnell.com/dsc-forte-foam-sp>



DR.SCHNELL

DE - DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA · Taunusstr. 19 · 80807 München
 Tel. +49 (0) 89 / 350 60 80 · info@dr-schnell.com · www.dr-schnell.com

CH - DR.SCHNELL AG · Wülflingerstrasse 271 · CH-8408 Winterthur
 Tel. +41 (0) 44 / 651 10 43 · info@dr-schnell.ch · www.dr-schnell.ch

